

## Návod na montáž strešnej okennej rolovacej sieťky

1. Do stáhovacieho profilu navlečieme madlá a uško so šnúrkou




2.a V prípade štandardného uchytenia pomocou šróbov , vyvŕtame so vodiaceho profilu a spodného profilu 2 otvory s priemerom 10mm na spodnej strane otvor s priemerom 4mm.



2.b. V prípade uchytenia pomocou plastových úchytov navlečieme úchyty do drážky do vodiaceho profilu a spodného profilu približne každých 50cm/typ montáže je potrebne uviesť v objednavke/


2.c. V prípade uchytenia pomocou montážneho lepidla Mamut,Patex... nie je potrebné vŕtať do profilu a použiť plastové úchyty – ideálne riešenie ak nechcete vŕtať do profilu okna **ODPORÚČAME**

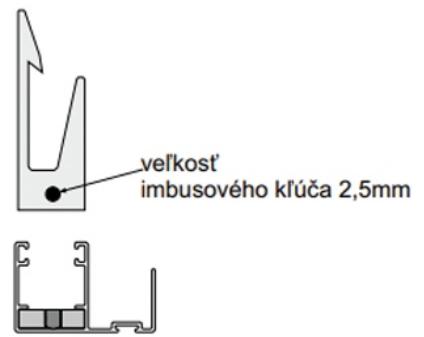

3. Do vodiaceho profilu nasunieme plastové záslepky



4. Vodiaci profil spojíme so spodným profilom

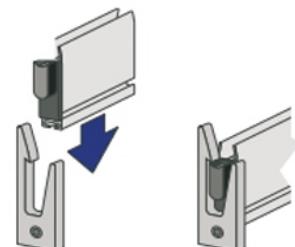

5. Roletový bubon nasunieme na vodiace profile



6..na interiérovu stranu namontujeme kovové madlo, vyvŕtame 2x otvor 4,5mm

Skompletizovanú roletu uchytíme na stenu/rám/ pomocou:



a/šróbov

b/plastových úchytov

c/montážneho lepidla



Nanesieme súvislú vrstvu montážneho lepidla po celom obvode rámu siete



Pre lepšiu manipuláciu použijeme na fixáciu rámu siete papierovú pásku,  
na druhý deň po vytvrdnutí lepidla pásku odstráníme.

Pre správnu funkčnosť siete je potrebné dodržať v rohoch pravé uhly.

